


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ НВ LED.

**1** С распакованного светильника освободить лиру, выкрутив (ослабив для многомодульных светильников) крепежные болты шестигранным ключом.


**2** Установить лиру на опорную поверхность:

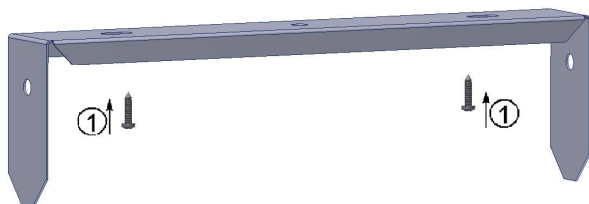

**3** Подключение светильника к питающей сети:

- Для светильников с кабельным соединителем.


**3.1.** Открутить один ввод кабельного соединителя со стороны светильника и освободить коннектор от кабельной втулки:

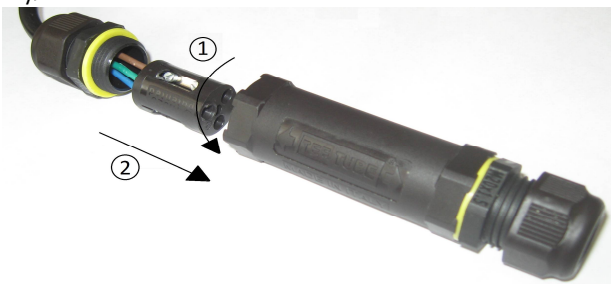

**3.2.** Ввести сетевой провод в ввод ответной части кабельного соединителя. Провод должен быть с круглым профилем.




**3.3.** Подключить сетевой провод к клеммам коннектора в соответствии с указанной полярностью. Собрать кабельный соединитель, фиксируя элементы в порядке, указанном на рисунке. Затяжку гермовводов производить гаечным ключом.

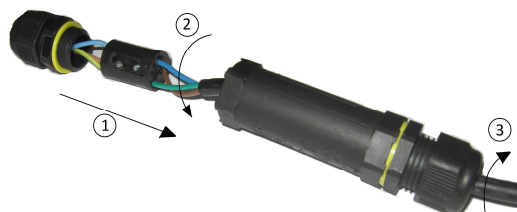


- Для светильников с коннекторным боксом:

**3.1.** Снять крышку коннекторного бокса, открутив 4 винта. Ввести сетевой провод в свободный вывод коннекторного бокса. Провод должен быть с круглым профилем. Зафиксировать гаечным ключом внешнюю гайку этого вывода.

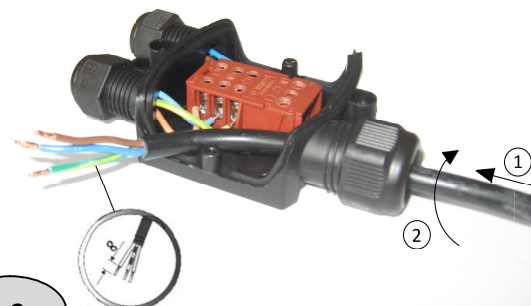


**3.2.** Подключить сетевой провод к клеммной колодке, в соответствии с указанной полярностью и установить крышку бокса, надежно зафиксировав ее 4-мя винтами:

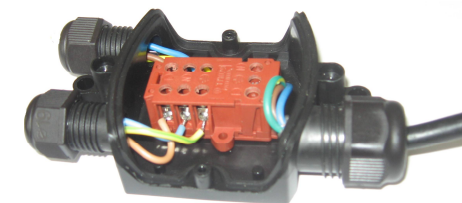

**4** Установка светильника:

- для одномодульных светильников: Установить светильник на лиру с помощью шайб и винтов, надежно зафиксировав их шестигранным ключом:

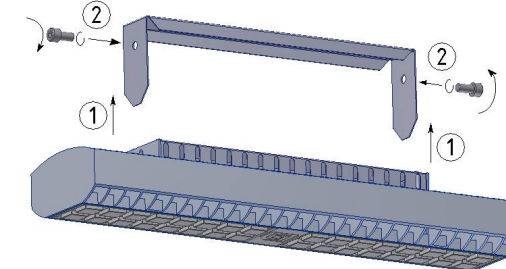

- для многомодульных светильников: Подвесить светильник с помощью крючков на лиру и надежно зафиксировать винты шестигранным ключом:

